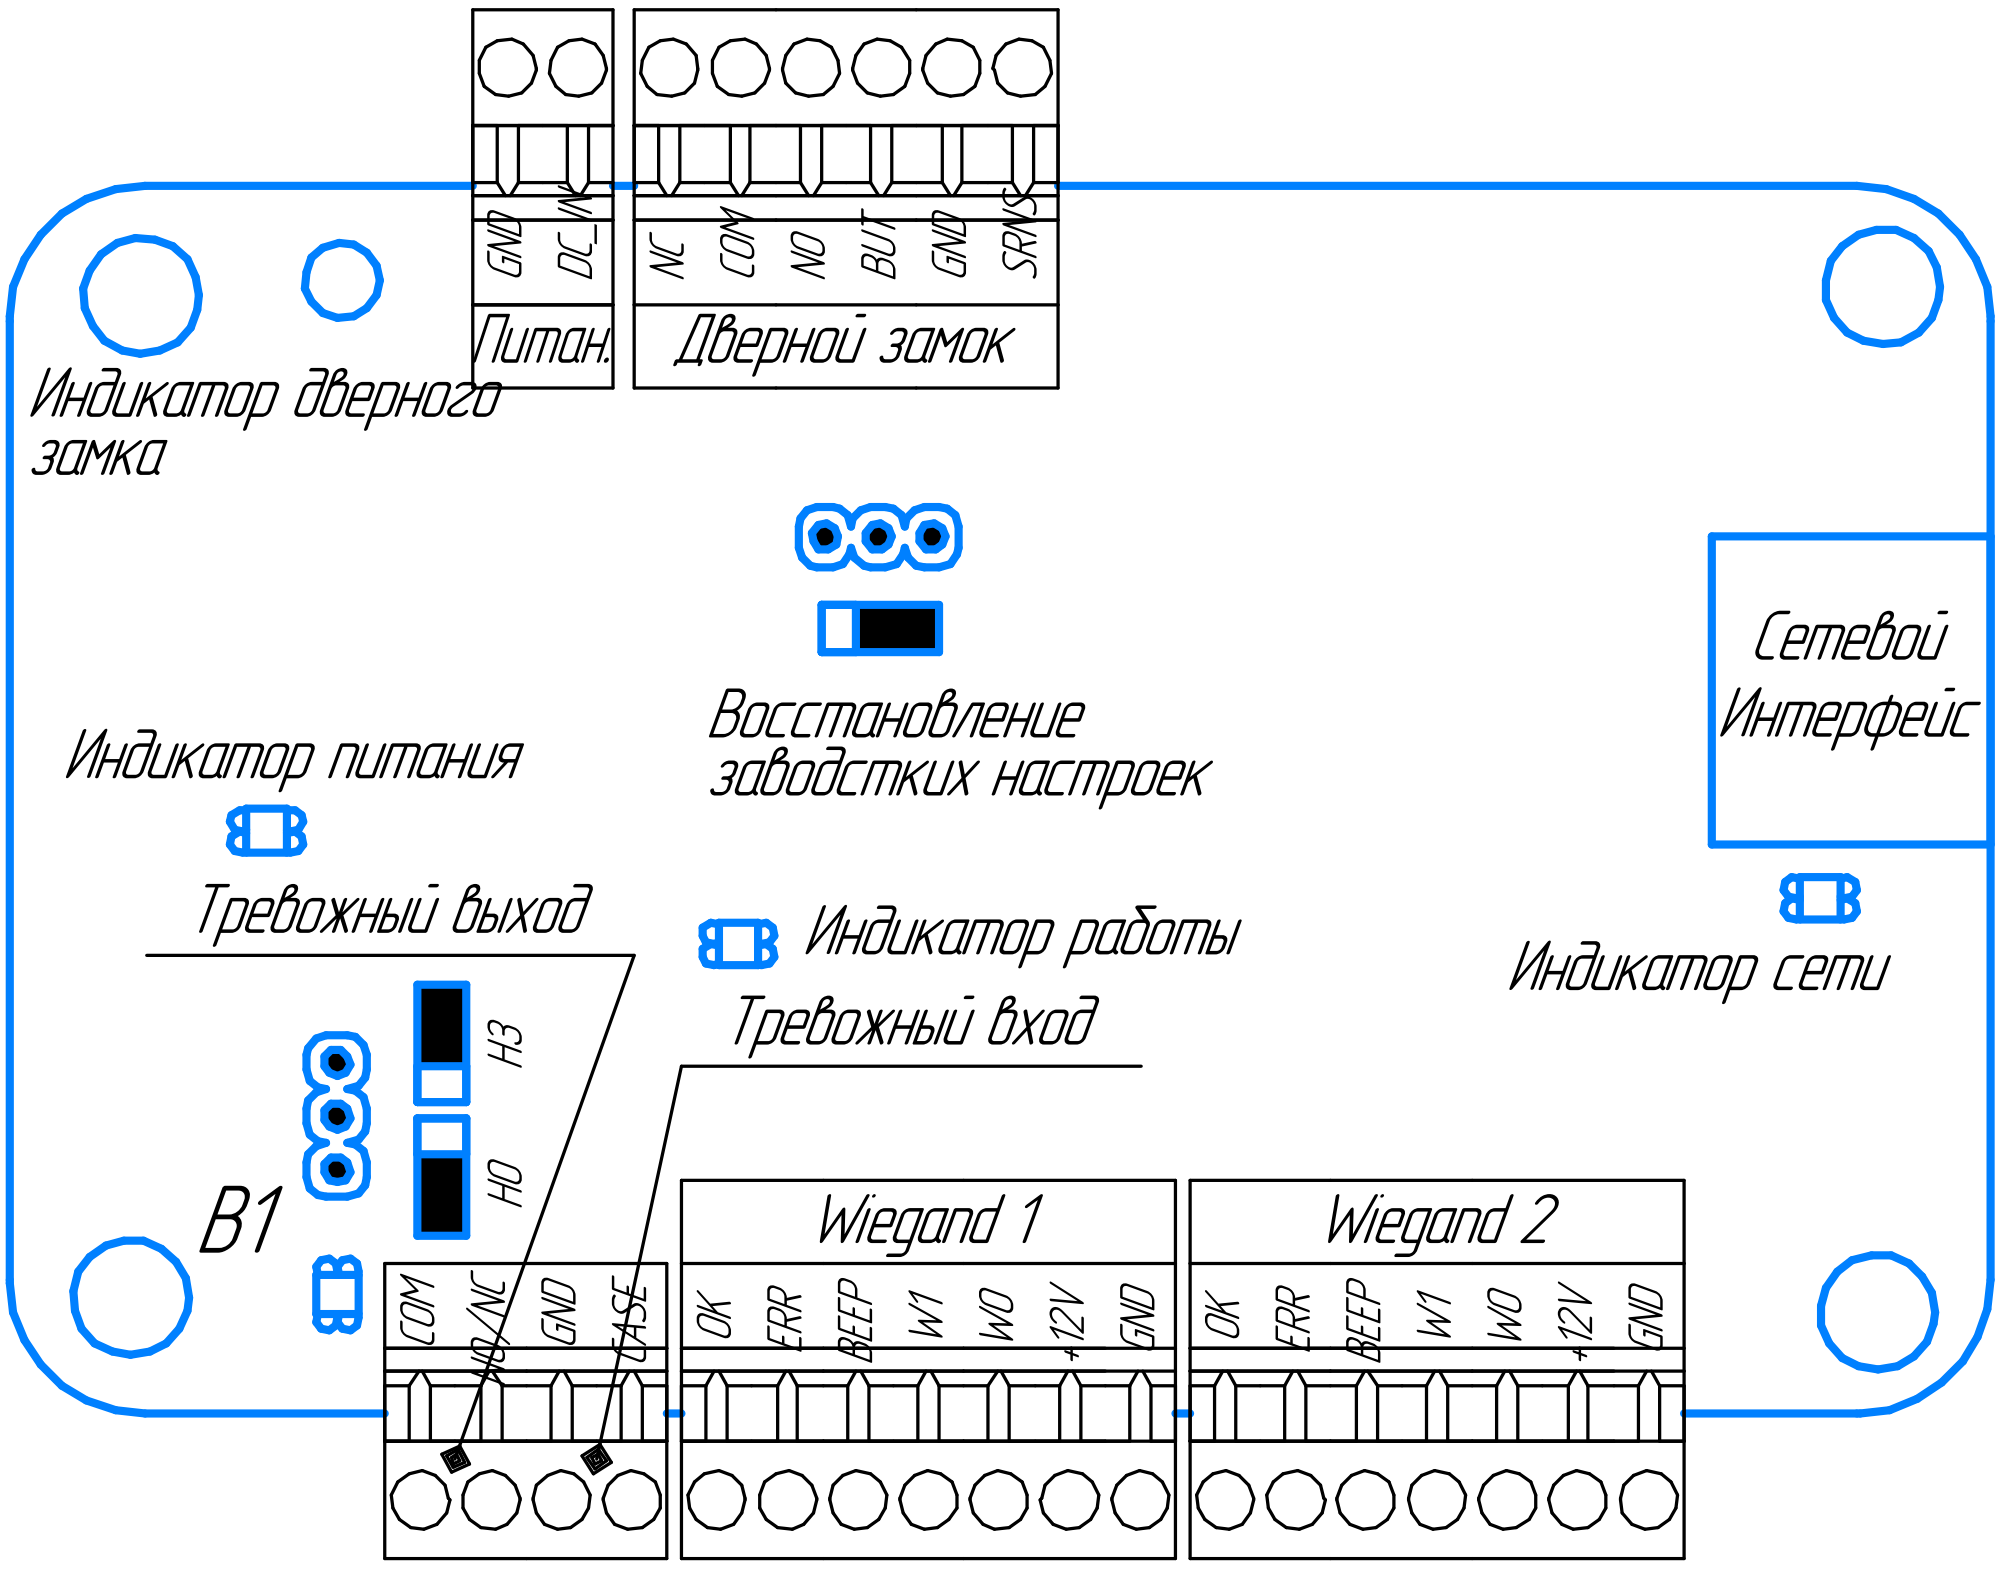
GND
DC_IN
Питан.
NC
COM
NO
BUT
GND
SRNS
Дверной замок
Индикатор дверного замка
Восстановление заводстких настроек
Сетевой Интерфейс
Индикатор питания
Тревожный выход
Индикатор работы
Индикатор сети
Тревожный вход
H3
H0
B1
COM
NO/NC
GND
CASE
Wiegand 1
OK
ERR
BEEP
W1
W0
+12V
GND
Wiegand 2
OK
ERR
BEEP
W1
W0
+12V
GND